



Kinsley Lounge Chair
Chaise longue Kinsley
Sillón Kinsley

Assembly Instructions
instructions de montage
Instrucciones de montaje


BERLIN
GARDENS

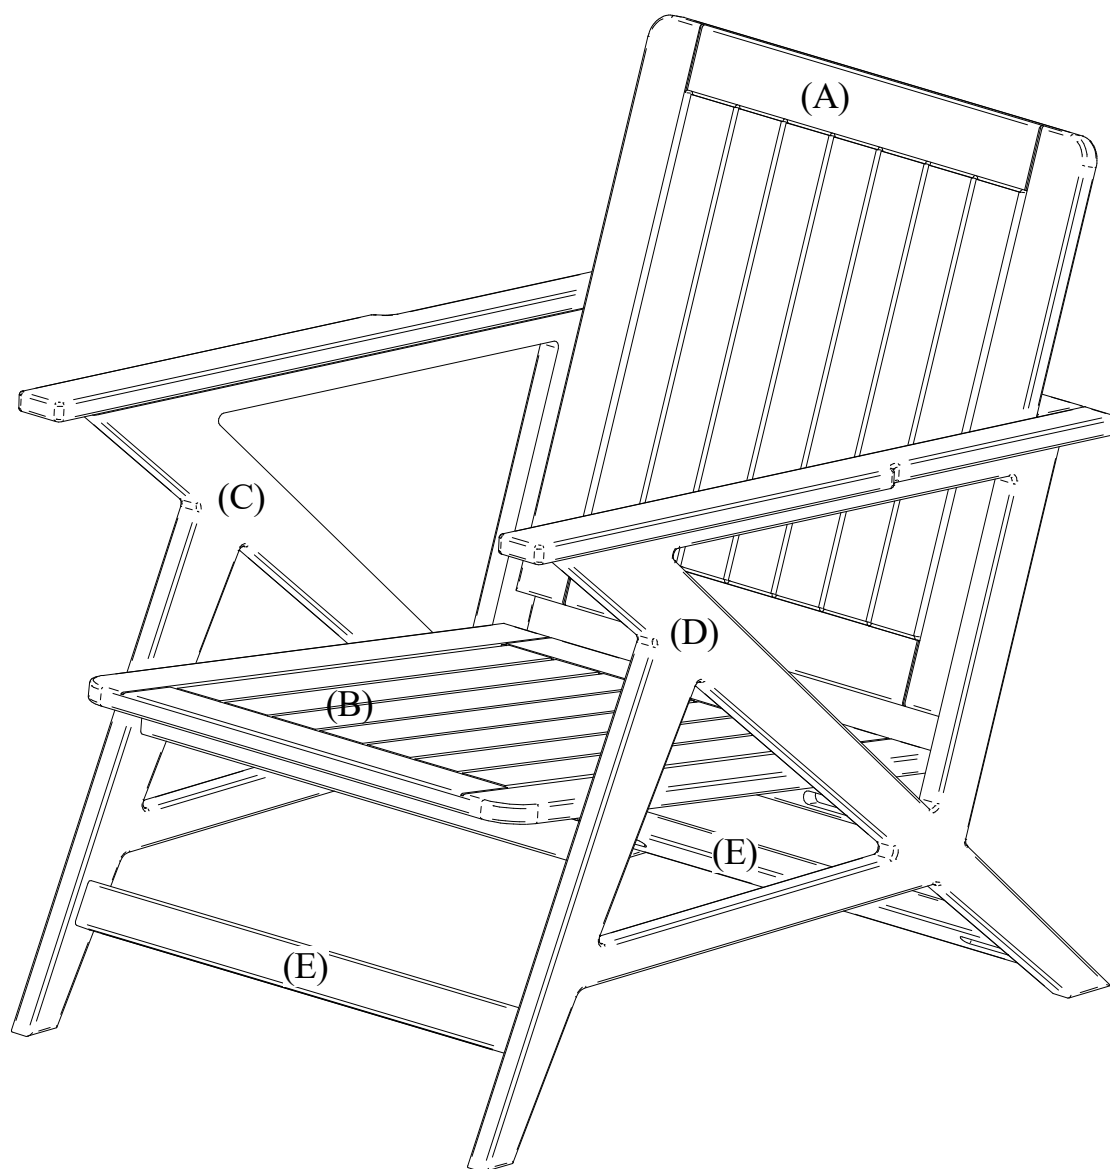


(A) x1

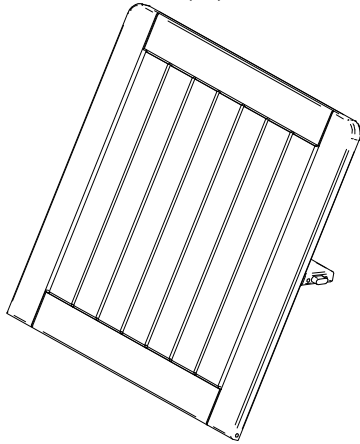


(B) x1

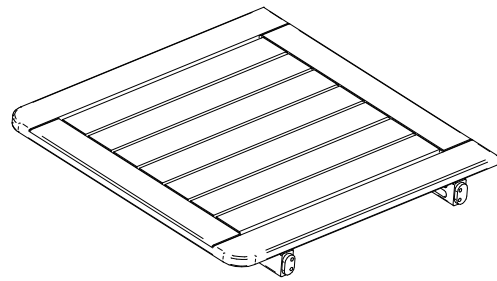


(C) x1

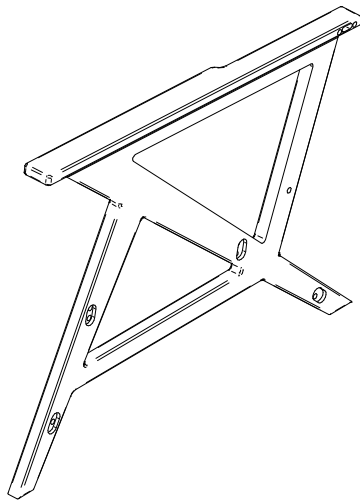


(D) x1

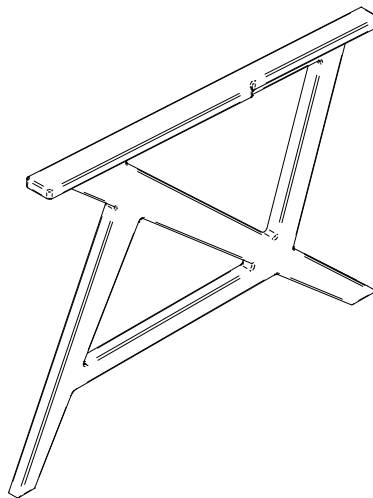


(E) x2

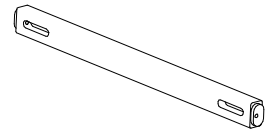



Hardware Included
Matériel inclus
Herrajes incluidos

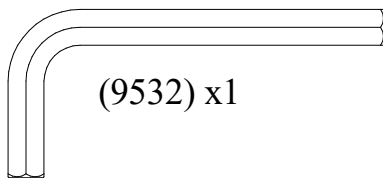

(9532) x1




(95326) x1



(214112) x18


Items Not Included
Articles non inclus
Artículos no incluidos

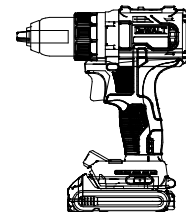


Use drill on low speed.
DO NOT USE IMPACT DRILL!
Utilisez la perceuse à basse vitesse.
N'UTILISEZ PAS DE PERCEUSE À IMPACT !
Utilice el taladro a baja velocidad. ¡NO
UTILICE TALADRO DE IMPACTO!

1

- (A) x1
- (B) x1
- (C) x1
- (D) x1
- (E) x2

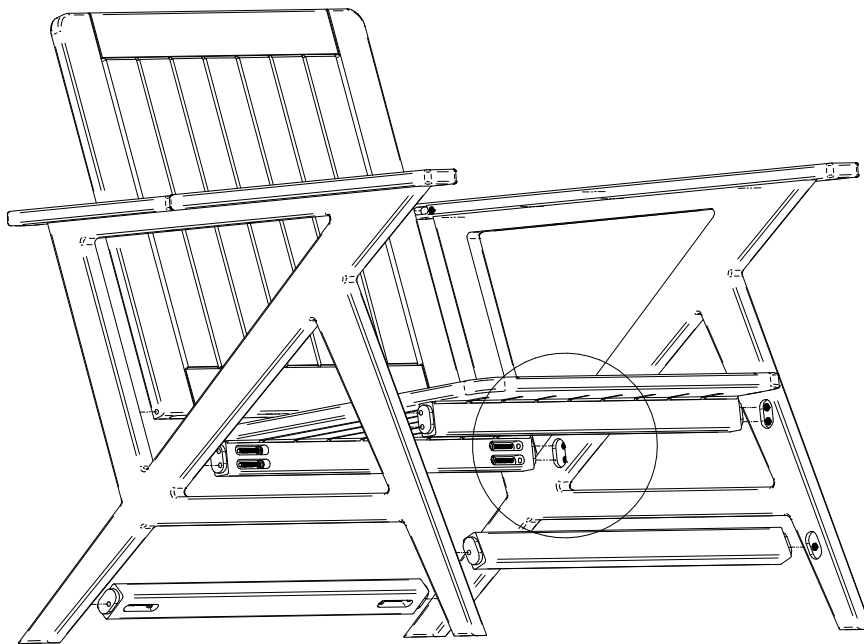

(214112)

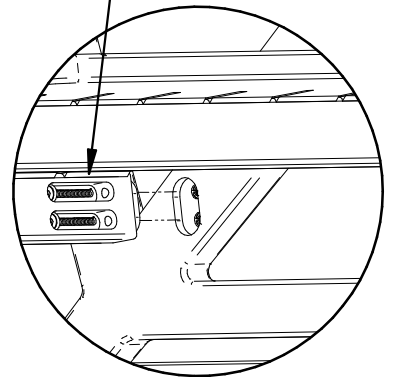

2

(214112)

